


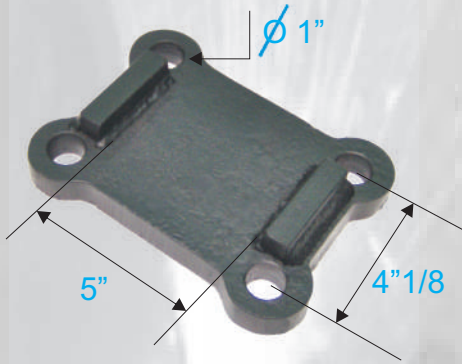


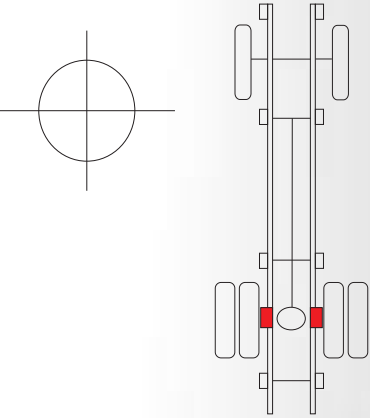



REFERENCIA	APLICACION	
314 BH	BASE HOUSING INFERIOR CUADRADA	Para resorte de 3"

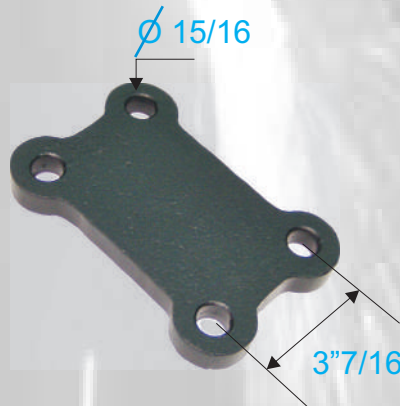

REFERENCIA	APLICACION	
315 BH	BASE HOUSING INFERIOR CUADRADA	Para resorte de 2 1/2"

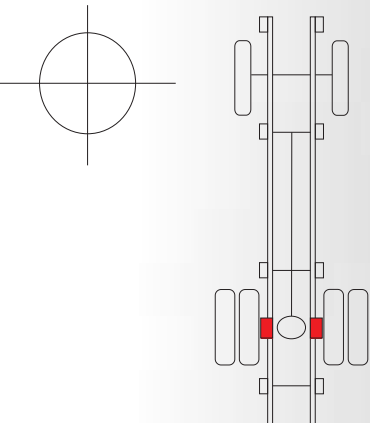

REFERENCIA	APLICACION	
316 BH	BASE HOUSING SUPERIOR CUADRADA	Para resorte de 3"

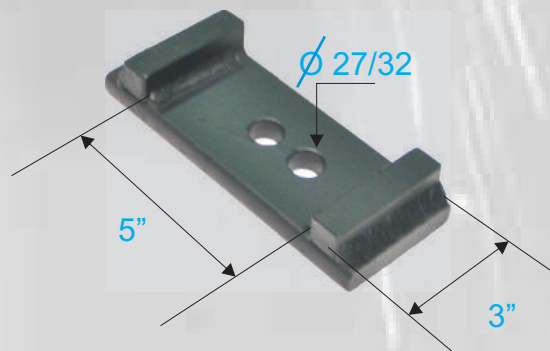
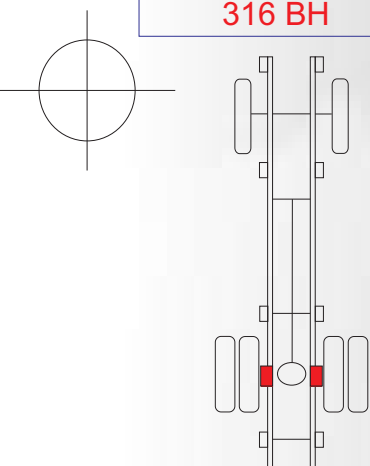




BASES HOUSING



REFERENCIA	APLICACION
------------	------------

324 BH	BASE HOUSING SUPERIOR EN CUÑA	Para resorte 3"
--------	-------------------------------	-----------------

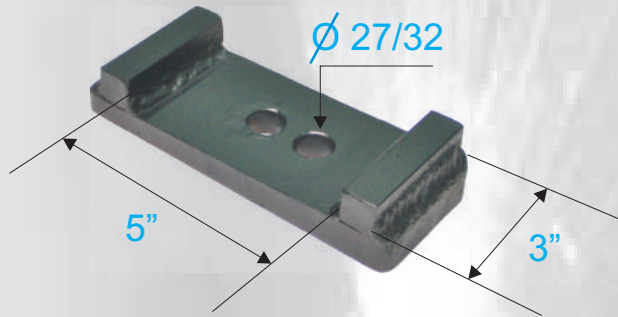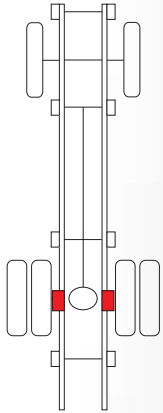



REFERENCIA	APLICACION
------------	------------

318 BH	BASE HOUSING INFERIOR REDONDO F800	Para resorte 3"
--------	------------------------------------	-----------------

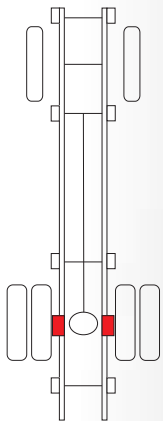

REFERENCIA	APLICACION
------------	------------



319 BH	BASE HOUSING INFERIOR REDONDO F900	Para resorte 3"
--------	------------------------------------	-----------------

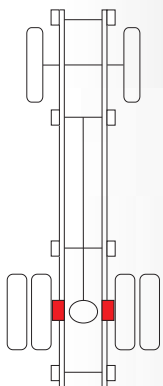




REFERENCIA	APLICACION
320 BH	BASE HOUSING INFERIOR REDONDA F250 350

Para resorte de 2"1/2

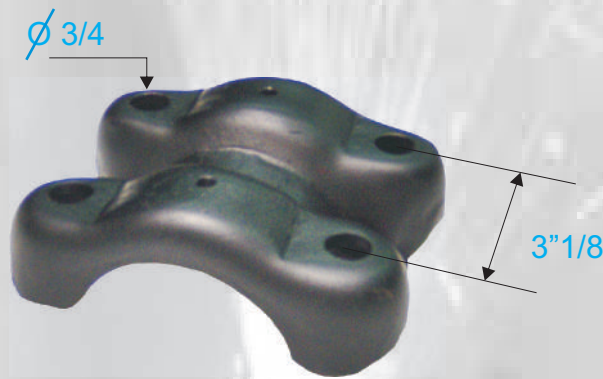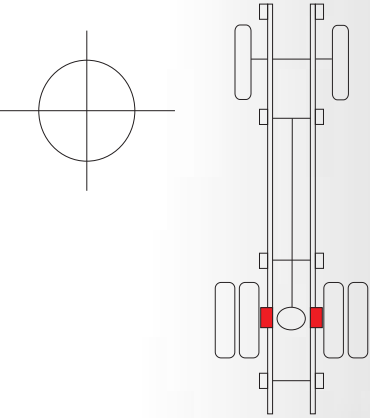



REFERENCIA	APLICACION
321 BH	BASE HOUSING SUPERIOR REDONDA 3"

Para resorte de 3"

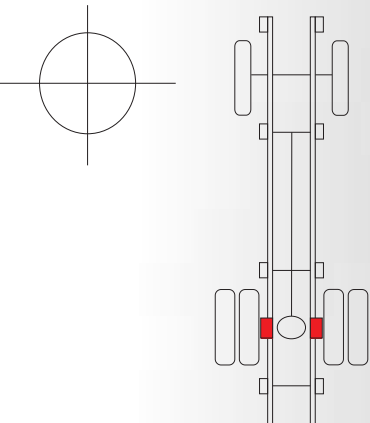

REFERENCIA	APLICACION
824 BH	BASE HOUSING SUPERIOR REDONDA 2"3/4

Para resorte de 2"3/4

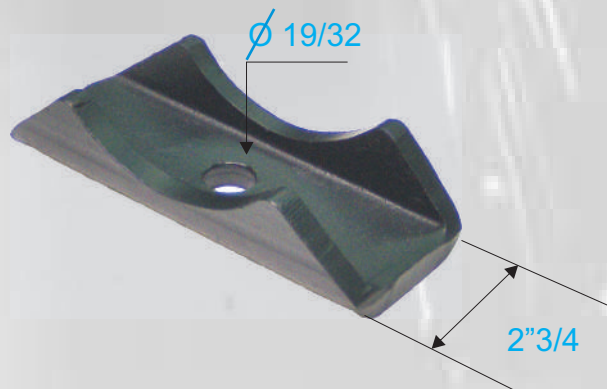
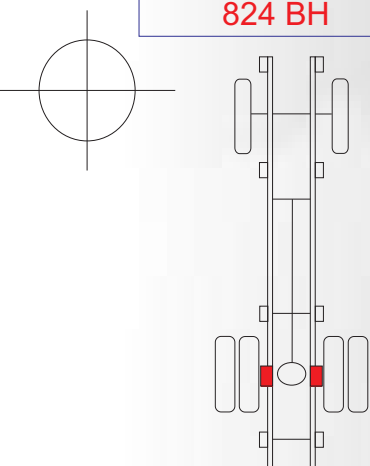




BASES HOUSING

REFERENCIA	APLICACION
------------	------------

322 BH	BASE HOUSING SUPERIOR REDONDA 2"1/2	Para resorte 2"1/2
--------	-------------------------------------	--------------------

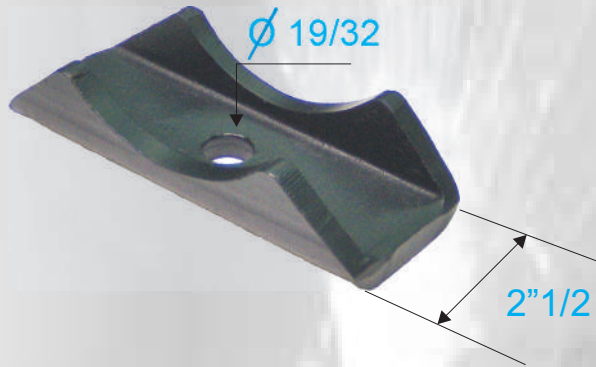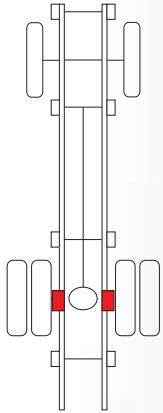

REFERENCIA	APLICACION
------------	------------

323 BH	BASE HOUSING SUPERIOR REDONDO 2"	Para resorte 2"
--------	----------------------------------	-----------------

